


**ACCESSOIRES**

**BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ALU BUTYL**

En combinaison avec du Plastisol HPS, il faut utiliser une bande d'étanchéité autocollante alu butyl, pour éviter contact direct entre le Polycarbonate et le plastisol HPS-coating.

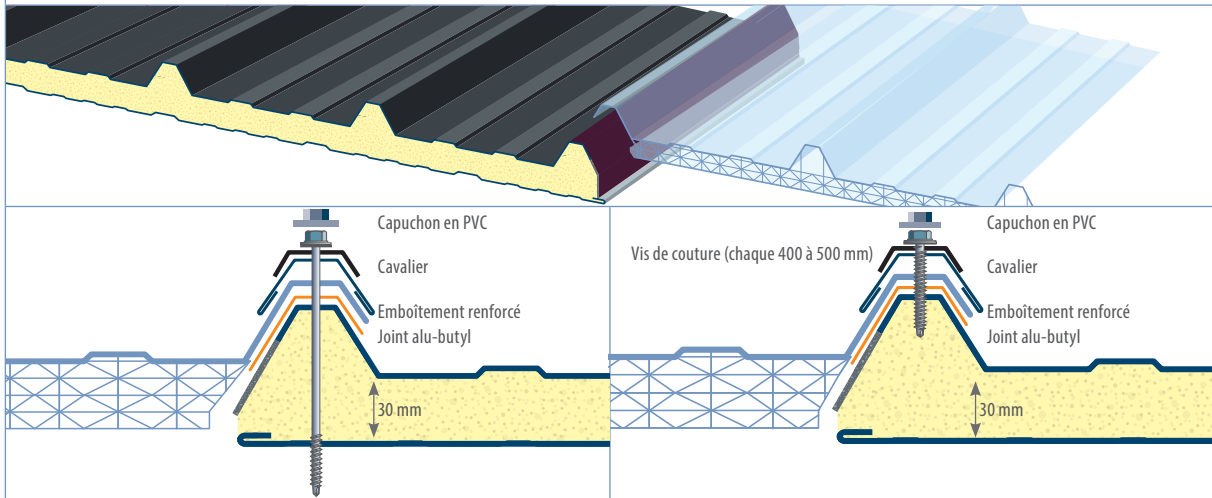

**ENTRETOISE**


L'entretoise est placée entre le translucide et la panne de toiture. Par conséquent la combinaison avec les panneaux sandwich d'autres épaisseurs est possible.

**Pas besoin avec le JI Eco PIR 30 mm.**

- Pour le JI Eco PIR de 40, 60 et 100 mm

**EMBOUTS**

Il faut fermer les deux extrémités du translucide avec des embouts en PVC, pourvus d'une petite rainure pour canaliser la condensation. Les embouts sont fixés avec le kit JI Thermoroof Polycarbonate. **Attention : pas de kit dans les embouts !** Monter les embouts puis scellé avec le kit JI Thermoroof Polycarbonate. Montage voir tube kit JI Thermoroof Polycarbonate.

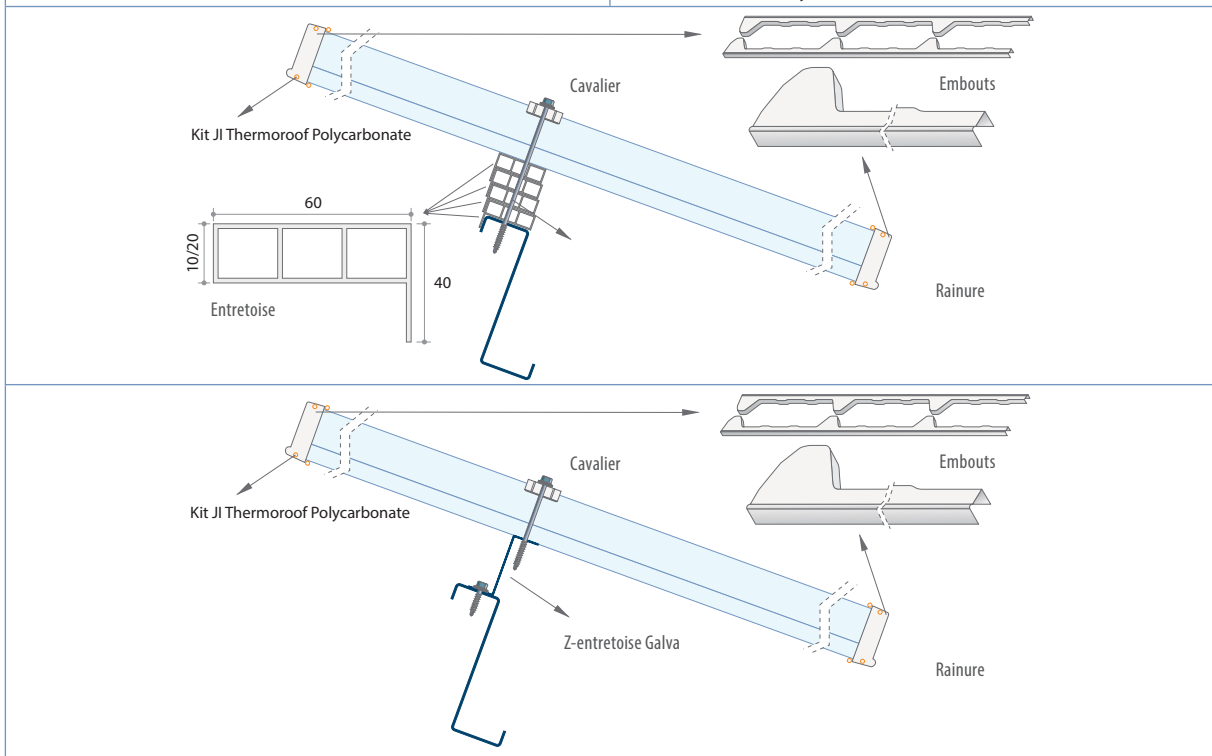

**MONTAGE**

JI Thermoroof Polycarbonate combiné avec le JI Eco PIR: montage à partir de la faîtière vers la gouttière ou montage à partir de la faîtière avec une tôle isolée et adjacent jusqu'à la gouttière avec le JI Thermoroof Polycarbonate

**EN STOCK**

Accessoires voir p. 132